




## Partes

## A) Magazine de Repetição

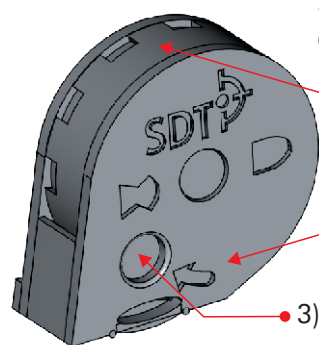


1) Tambor

2) Seta Indicadora do sentido único de rotação do tambor

3) Janela de alimentação

4) Alavanca de rotação do tambor


5) Encaixe do cano e janela de saída dos projéteis

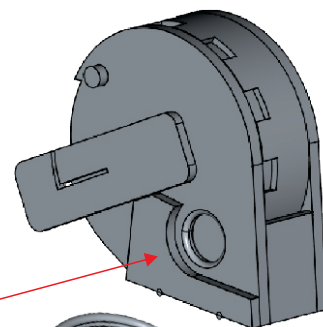

## B) Gabarito de municiamento



1) Espaçador e trava do gabarito de municiamento

2) Janela de alimentação

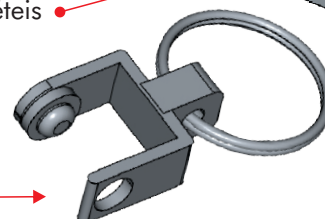


1) Encaixe o gabarito no magazine conforme apresentado na imagem.

2) Vire o magazine com os dizeres voltados para você, ele deve ser alimentado pela frente.

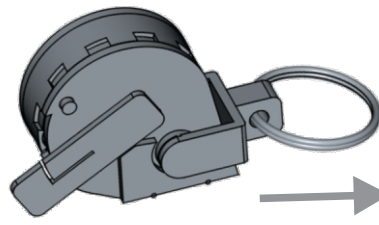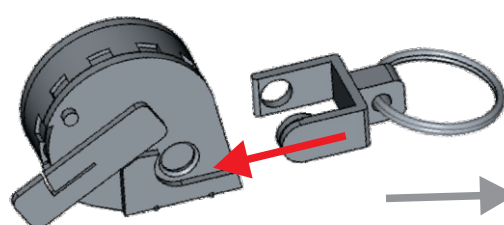
3) Gire o tambor no **sentido horário** segurando com os dedos até a janela de alimentação fechar.

4) Gire o tambor novamente até a janela de alimentação abrir e insira o projétil com a ponta voltada para frente.


5) Repita o processo até a janela fechar novamente. Pronto o magazine já está municiado.

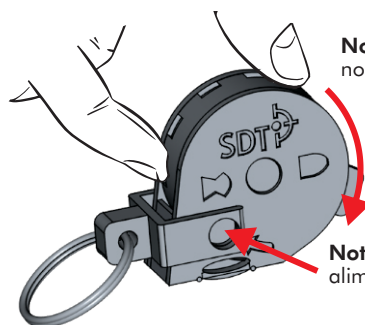Nota 2: gire o tambor no **sentido horário**.

Nota 1: janela de alimentação fechada.

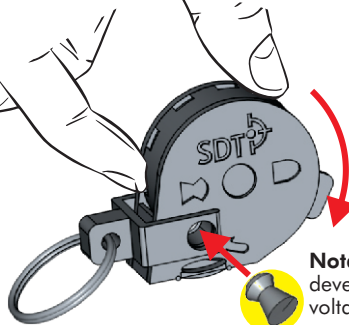

Nota 3: o projétil deve ser inserido voltado para frente.

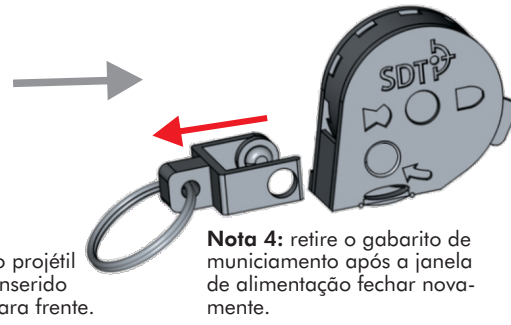


Nota 4: retire o gabarito de municiamento após a janela de alimentação fechar novamente.

6) Insira o magazine na carabina ainda com a janela de alimentação fechada, com a alavanca voltada para o lado direito.

7) Após inserir o magazine municiado na carabina, levante a alavanca até o limite superior, depois baixe até o limite inferior, para uma munição ser colocada na posição de alimentação. 7.1) Feche o sistema de alimentação da carabina (side lever ou ferrolho..).



Nota 5: a ação da carabina tem que estar 100% aberto, tanto no momento de inserir quanto no momento de retirar o magazine.

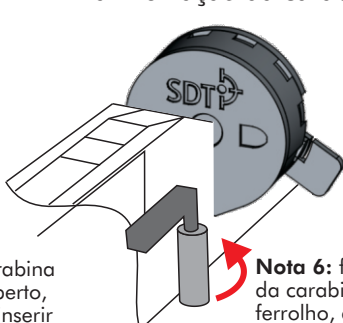

Nota 6: feche a ação da carabina. (side lever, ferrolho, etc..)

1º Subir  
2º descer

## Atenção:

Nota 6: **nunca force a alavanca** do magazine. Ela pode travar por dois motivos:

- 1) A ação da carabina tem que estar completamente aberta;
- 2) **Como os projéteis ficam livres dentro do magazine**, ao alinhar um novo projétil na câmara e simplesmente inclinar a carabina para frente ou para trás, vai permitir que o projétil entre na câmara completamente ou parcialmente. Neste último caso, enquanto não fechar a ação da carabina para o projétil entrar na câmara completamente, não será possível retirar o magazine, porque ele estará entre o magazine e a câmara da carabina.

Confira maiores detalhes do uso no canal do YouTube: @saladetirop

Site: [www.saladetirop.com.br](http://www.saladetirop.com.br)

YouTube: @saladetirop

